

* 4 шт. - при ширине 180 и 200.


Фурнитура для установки подъёмного механизма




**Инструкция по сборке кроватей
Diamant
с подъемным механизмом и бельевым
ящиком**

www.sonum.ru


1

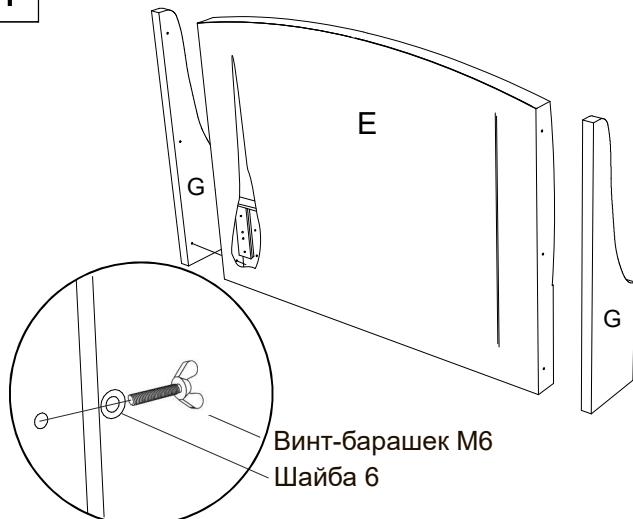


2

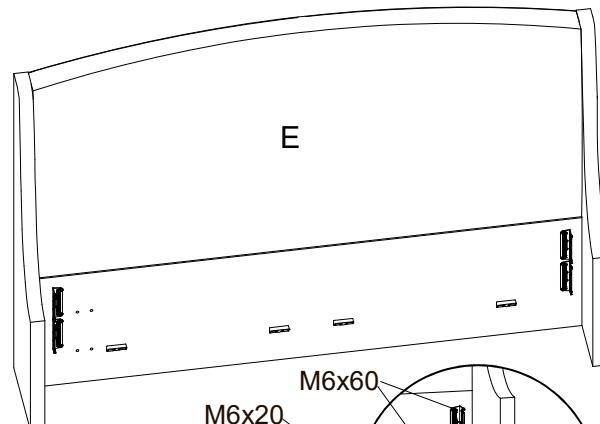


3

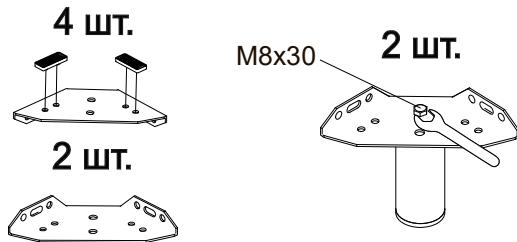


4

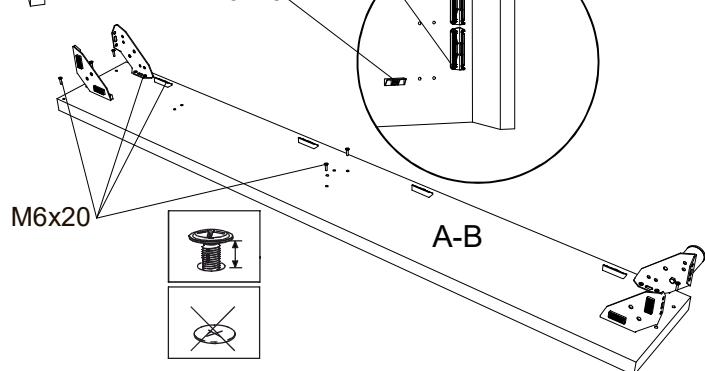


5

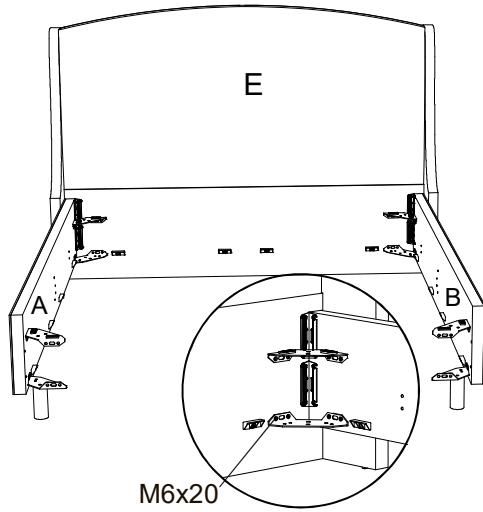


6

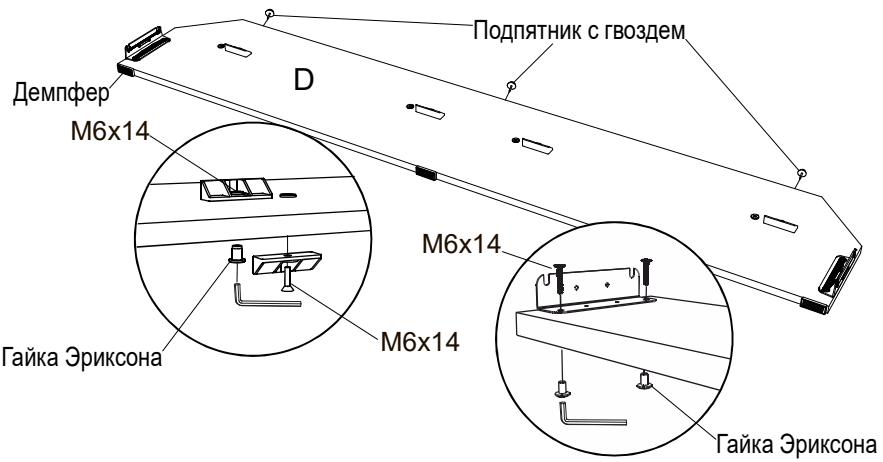


7

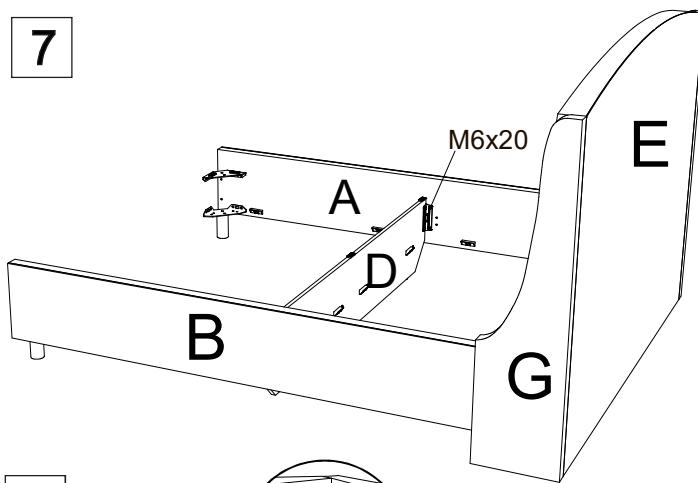


8

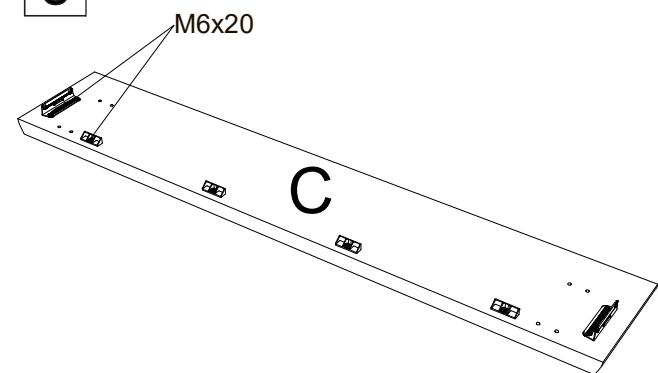


9

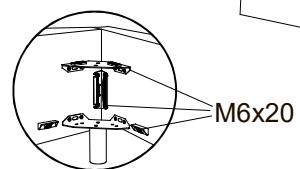


10

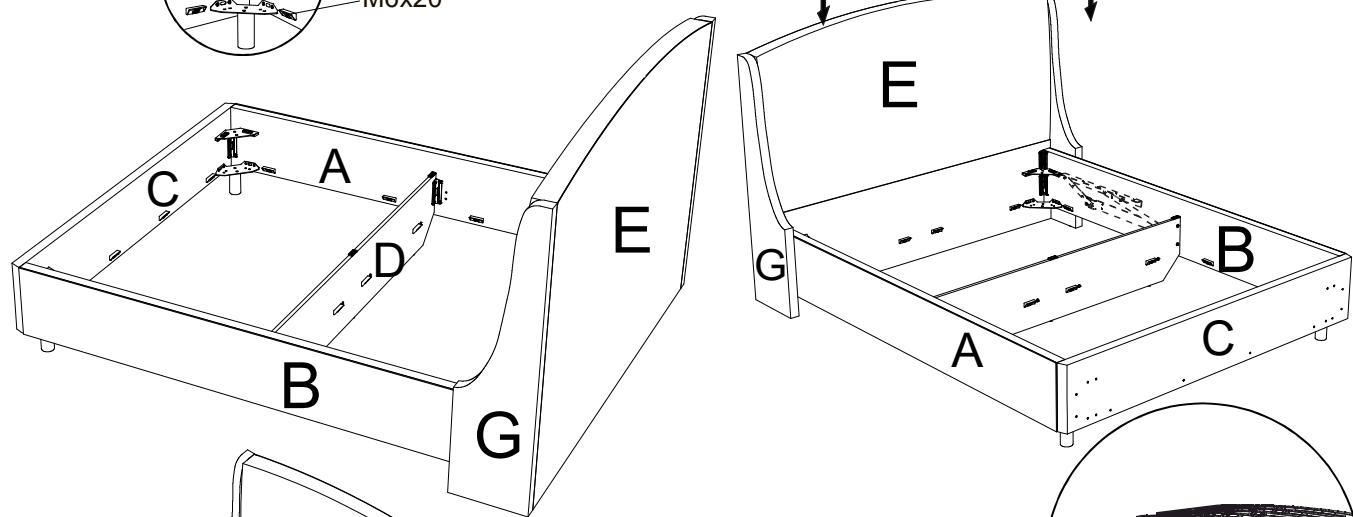


11

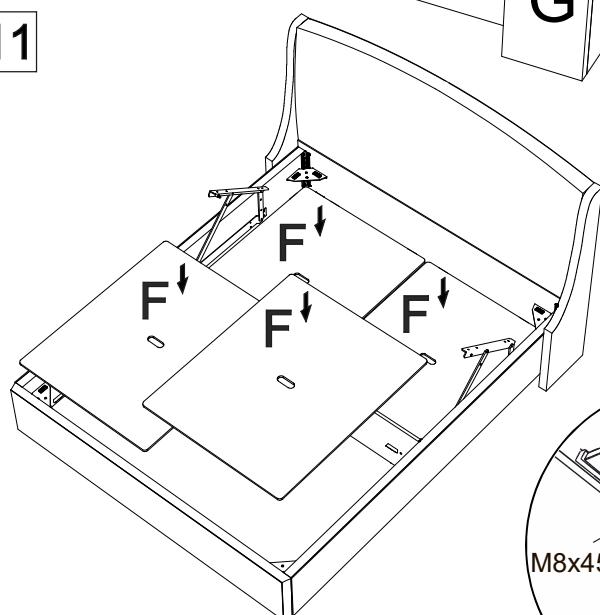

12

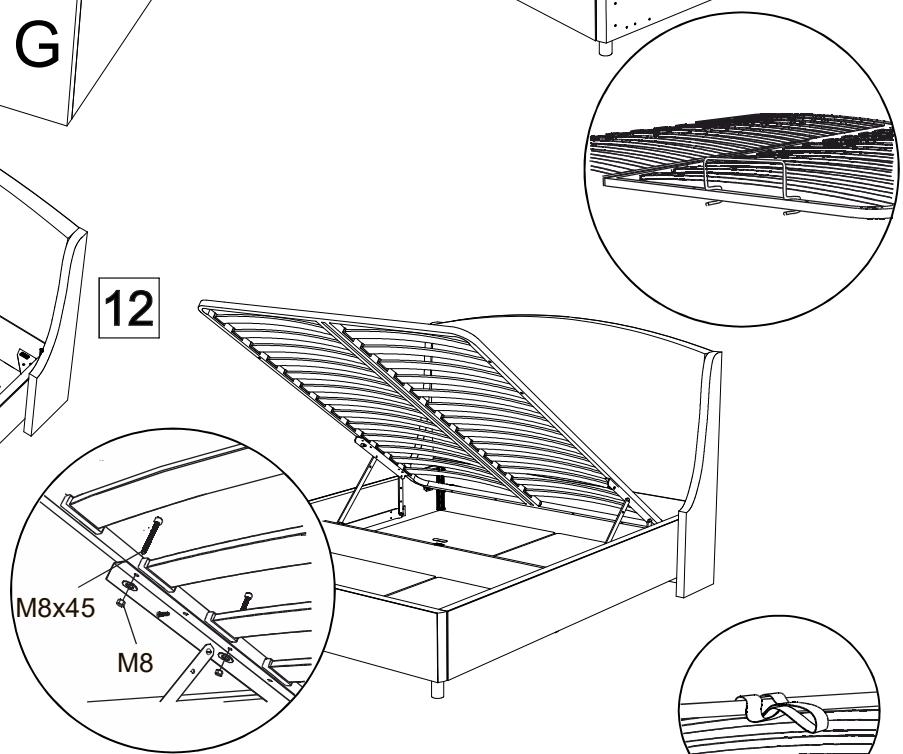

13

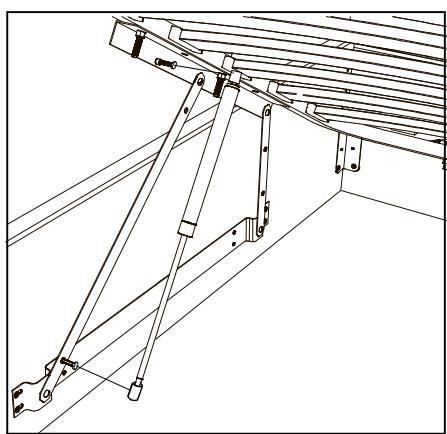

14

